

TH-136

L-2, K-2, A-2, H-8専用

User Guide

使用説明



目 錄

1 · 各部份名稱及說明	1
2 · 細部操作	
2-1 如何解鎖進入主畫面	2
2-2 行程選擇	3
2-3 手動與自動模式切換	4
3 · 系統設定	5
3-1 調整	6
3-2 時段設定	8
3-3 日期設定	10
3-4 時間設定	11
3-5 語言設定	12
3-6 密碼設定	13
3-7 重置	14
3-8 離開	14
4 · 安裝說明	15

各部份名稱及說明

開門信號燈
電源指示燈

全/半開指示燈
故障警示燈








- ◀ 左鍵
- ▶ 右鍵
- + 上頁/增加
- 下頁/減少
- ↵ 確認

- ① 行程狀態
- ② 全 / 半開狀態
- ③ 門的狀態
 - (1) ⌘ 關門狀態
 - (2) █ █ █ 門行進中
- ④ 手動 / 自動狀態
- ⑤ 按鍵鎖狀態

2 細部操作

2 ① 如何解鎖進入主畫面





- 1.當畫面右方出現  時，代表處於鎖定的狀態。
- 2.若要進行各項操作必須先解除按鍵鎖定。
- 3.按鍵   同時按下約一秒鐘，待  消失即解鎖。
- 4.按確認鍵  即可進入主畫面。
- 5.若於10秒內無任何動作，則會再自動上鎖。

2 行程選擇

解鎖後，按下  鍵，即可選取行程畫面



按  或  鍵選擇所需的行程

 常開

 只進不出


 自由進出

 只出不進

 鎖門

 半開


 全開

按  確認鍵 即可完成切換或進入
設定項目


② ③ 手動與自動模式

解鎖後，按下  鍵後，按  或  鍵來選取手 / 自動設定








 手動設定 自行切換行程種類及全半開



 自動設定 依事先設定的時段與行程種類及全半開，自動切換
設定完直接回主畫面
時段設定方式請參閱第八頁

按  確認鍵 即可完成切換

3 系統設定



解鎖後，按下  鍵後，按  或  鍵來選取 
後按  鍵進入設定



出廠值密碼設定為[000]

按  鍵進入

密碼設定請參閱第十三頁

按   鍵可選擇要調整的項目




按   鍵可選擇調整值

全部項目調整完畢後按  鍵即可

3 1 調整



調整項目有下列16個項目()內為出廠值

- (01)半開距離.....調整範圍0~9(5)
長度為門寬之(0=1/4... 4=1/2... 9=7/8)
- (02)煞車力.....調整範圍0~9(6)
- (03)開門速度.....調整範圍0~9(7)
- (04)開門慢速距離.....調整範圍0~9(2)
- (05)開門慢速速度.....調整範圍0~9(4)
- (06)關門速度.....調整範圍0~9(3)
- (07)關門慢速距離.....調整範圍0~9(2)
- (08)關門慢速速度.....調整範圍0~9(3)
- (09)開門時間.....調整範圍0~9(0)
- (10)開門方向.....  /  ()
- (11)定向開關..... x / (x)
- (12)半開轉全開..... x / (✓)

當門於半開狀態，若人員臨時進出較多時，於開門期間自動轉為全開模式，門關妥後會再轉為半開狀態。當第12項有打✓時，第12-1、12-2項才會顯示出來

(12-1) 半開轉全開感應次數...6~20次 (6)

人員進出算感應兩次

(12-2) 半開轉全開感應時間...6~20秒 (6)

感應器持續感應時間

(13) 撞擊後當機.....x / ✓ (x)

當第一次關門錯誤時，門開啟後會立即關回

當第二次關門錯誤時，門開啟後會暫停，直

到有感應器信號才會關閉

當第三次關門錯誤時，警告關門錯誤，

必須由電源解除(重新開關機)

當第13項有打✓時，第13-1、13-2項才會顯示出來

(13-1) 錯誤警告音.....x / ✓ (x)

(13-2) 撞擊後當機次數...調整範圍3~12(3)

(14) 設定電鎖.....x / ✓ (x)

(15) 電鎖型態.....x / ✓ (x)

x指陽極鎖，✓指陰極鎖

(16) 開機測試x / ✓ (x)

有保全功能，重新來電後，門會自動關上，

不會先作測試動作


按 ◀▶ 鍵可選擇要調整的項目

按 + - 鍵可選擇調整值

全部項目調整完畢後按 ◀ 鍵即可

3 2 3: 時段設定

解鎖後，按下  鍵後，按  或  鍵選擇  後按

 鍵進入設定



出廠值密碼設定為[000]

按  鍵進入

密碼設定請參閱第十三頁

時段(0~8)



本功能共可設定9個不同的時段進行預定的行程及全 / 半開控制，此項設定完成後可於功能表列中選取(自動設定)啟動本功能

按 ◀ 或 ▶ 鍵選擇欲設定的時段後按 ⏻ 鍵進行設定，所有時段設定完畢後，按 ⏻ 鍵即可

*注意1：未於時段1~8中設定的時間區段，一律以時段0的設定執行

*注意2：若時段有重疊的情況時，以上一個時段為主



按 ◀ 或 ▶ 移動至要輸入的項目後，按 ⊕ 或 ⊖ 修改時間或行程及全半開設定完畢後選擇 人圖 離開

3 3 📅 : 日期設定

日期設定
2013/06/17(1)

按 ⏪ ⏩ 鍵可選擇年或月或日或星期

按 + - 鍵調整日期

全部設定完畢後按 ⏴ 鍵即可

3 4 🕒: 時間設定



按◀▶鍵可選擇時或分或秒

按+−鍵調整時間

全部設定完畢後按↵鍵即可

3 5 ^{AB}_C: 語言設定

語言設定
繁體中文

1. 操作面板上 ◀ ▶ + - 鍵
2. 選擇所需要顯示的語言
3. 按 ⏴ 鍵即可

目前提供下列語言顯示

1. 英文
2. 土耳其文
3. 荷蘭文
4. 繁體中文
5. 簡體中文






3 6 人:密碼設定



出廠值密碼設定為[000]

按  鍵進入

新密碼設定步驟如下:

1. 按   可選擇要輸入的位數。
2. 按   可選擇輸入的數字0~9。
3. 輸入確定後按  鍵即可。
4. 務必記住設定之密碼。
5. 如果忘記密碼，必須送回原廠修復。

3 7 : 重置


1. "調整"項目裡面的設定會回復出廠設定值
2. 語言及密碼不會回復

3 8 : 離開

1. 選擇離開後，回到待機畫面
此時L-138不連線，為離線狀態
2. 要再次連線有以下二種方式
 - 1.1. 當L-138再次進入改變設定值
 - 2.2. 拔掉USB接頭後，再接上即可

S 安裝說明

控制器

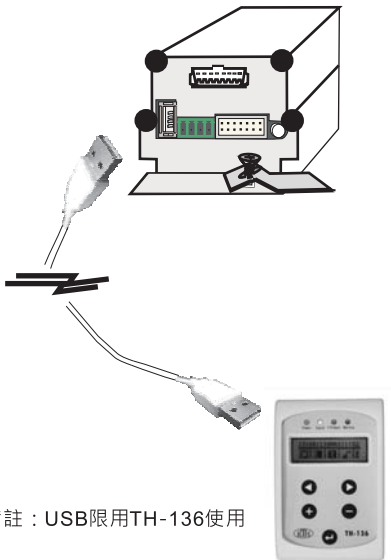

備註：USB限用TH-136使用