

L-138

User Guide


使用説明



目 錄


1 · 操作面板名稱及說明.....	1
2 · 如何解鎖進入主畫面.....	2
3 · 主畫面各項功能說明.....	3
3-1 調整.....	3
3-2 語言設定.....	5
3-3 密碼設定.....	6
3-4 重置.....	7
3-5 離開.....	7
4 · 連接控制器說明.....	8
5 · 各項特殊操作功能說明.....	9

1.操作面板名稱及說明

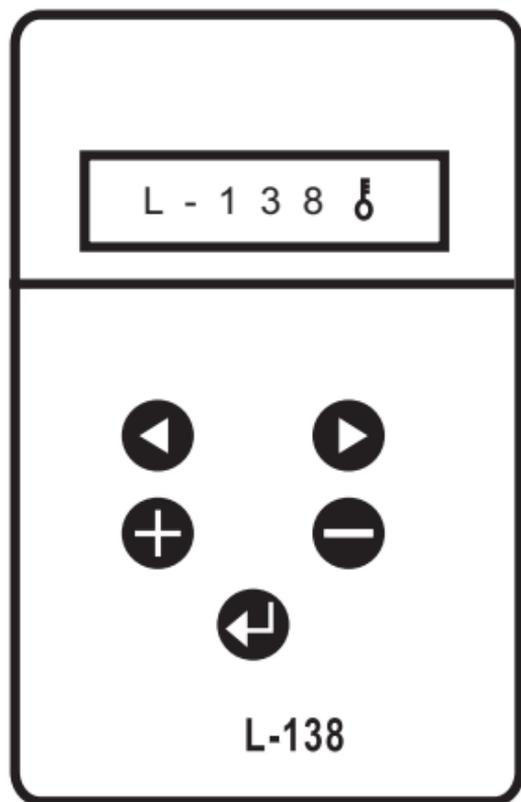

- ◀ 左鍵
- ▶ 右鍵
- ⊕ 狀態切換/
數值增加
- ⊖ 狀態切換/
數值減少
- ◀◻ 確認

2.如何解鎖進入主畫面



- 1.當畫面右方出現  時，代表處於鎖定的狀態。
- 2.若要進行各項操作必須先解除按鍵鎖定。
- 3.按鍵   同時按下約一秒鐘，待  消失即解鎖。
- 4.按確認鍵  即可進入主畫面。
- 5.若於10秒內無任何動作，則會再自動上鎖。

3.主畫面各項功能說明

3-1.調整

在主畫面選取"調整"，按確認鍵進入；要求輸入密碼，輸入正確密碼後，即可進入操作調整各項功能。

調整項目有下列14個項目()內為出廠值

- (01)半開距離.....調整範圍0~9(5)
距離為門寬之(0=2/8, , 4=4/8, , 9=7/8)
- (02)煞車力.....調整範圍0~9(6)
- (03)開門速度.....調整範圍0~9(7)
- (04)開門慢速距離.....調整範圍0~9(2)
- (05)開門慢速速度.....調整範圍0~9(4)
- (06)關門速度.....調整範圍0~9(3)
- (07)關門慢速距離.....調整範圍0~9(2)
- (08)關門慢速速度.....調整範圍0~9(3)
- (09)開門時間.....調整範圍0~9(0)
- (10)開門方向.....左開◀/右開▶ (▶)

(11)一按一動作..... x / ✓ (x)

(12)半開轉全開..... x / ✓ (✓)

當門於半開模式，若人員進出次數較頻繁時，會自動轉為全開模式，門關妥後會再轉為半開狀態。

(12-1) 半開轉全開感應次數...6~20次(6)；

1.人員一進一出算感應兩次

2.當第12項有打✓時，第12-1項才會顯示出來

(13)設定電鎖..... x / ✓ (x)

(14)開機**測試**..... x / ✓ (x)

有保全功能，重新來電後，門會自動關上，不會先做測試動作

(15)陽/陰極鎖..... x / ✓ (x)

(x) 陽極鎖 (✓) 陰極鎖

按 ◀ ▶ 鍵可選擇要調整的項目

按 + - 鍵可切換狀態或選擇調整值

每次調整完，要離開該畫面，設定才會生效

全部項目調整完畢後按 ⏪ 鍵即可

3-2. 語言設定 ^{AB}_C

語言設定
繁體中文

1. 操作面板上 ◀▶+− 鍵
2. 選擇所需要顯示的語言
3. 按 ⏴ 鍵即可

目前提供下列語言顯示

1. 英文
2. 土耳其文
3. 荷蘭文
4. 繁體中文
5. 簡體中文

3-3密碼設定



出廠值密碼設定為[000]

按  鍵進入

新密碼設定步驟如下:

- 1.按   可選擇要輸入的位數。
- 2.按  可選擇輸入的數字0~9。
- 3.輸入確定後按  鍵即可。
- 4.務必記住設定之密碼。
- 5.如果忘記密碼，必須送回原廠修復。


3-4重置

1. "調整"項目裡面的設定會回復出廠設定值
2. 語言及密碼不會回復

3-5離開

1. 選擇離開後，回到待機畫面
此時L-138不連線，為離線狀態
2. 要再次連線有以下二種方式
 - 1.1. 當L-138再次進入改變設定值
 - 2.2. 拔掉USB接頭後，再接上即可

4. 連接控制器說明

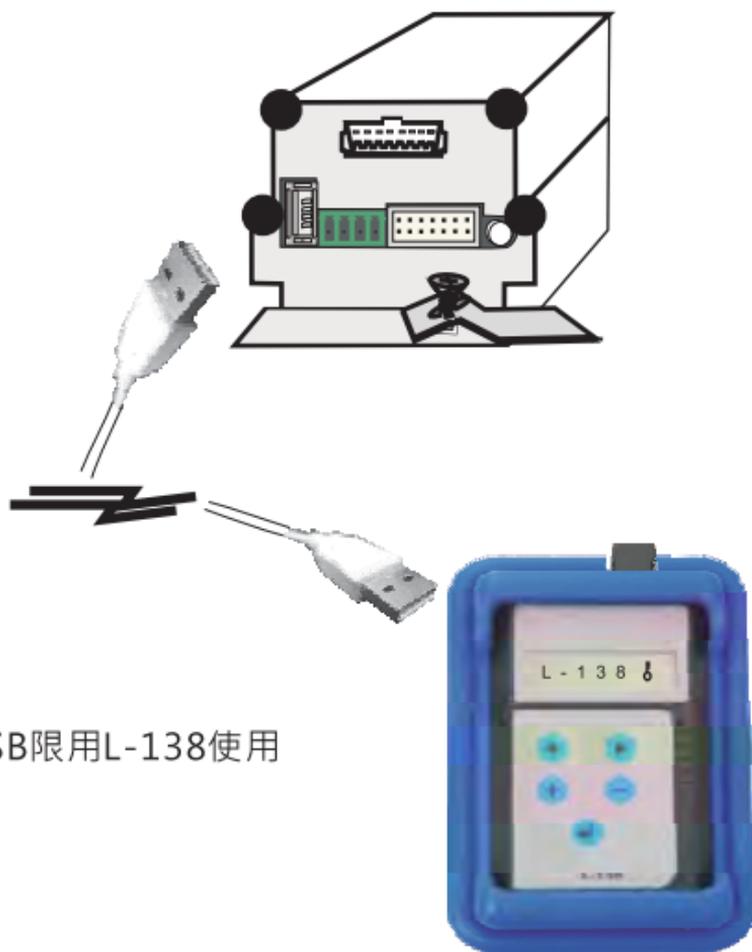

備註:USB限用L-138使用

5.各項特殊操作功能說明

- 1.開門方向左右開調整時，L-138會重新連線，重新開機測試，但L-2控制器不會恢復原廠設定值。
- 2.L-138設定電鎖有功能時，無法用遙控器解除，還是需從L-138設定。
- 3.L-138電鎖解除後，控制器會記憶遙控器有沒下鎖。
- 4.為重視安全考量，執行以下動作，會重做漸進剎車距離："剎車力變小/慢速距離變小/開關門速度變快/半開距離"。
- 5.調整或切換功能狀態，最好在關門靜止狀態。
- 6.當自動半開轉全開生效時，還沒再次關好門之前，若再感應觸發時，會執行全開模式。
- 7.關門時，在不正常碰撞障礙物再彈回，在連續六次重覆此動作之後，門會停在開門狀態；除非有觸發關門信號，否則會等待七分半鐘之後才會自動關門。
- 8.重開電源或左右開切換時，在門未第一次關好時，L-138會顯示連線畫面，待關好後才會出現待機畫面。