

行程選擇開關接線示意圖

操作說明

用鑰匙解鎖後即可切換功能，待5秒後燈號保持常亮，即切換完成。



TH-135A 行程選擇開關

功能說明：

- 1、開門狀態
- 2、單項管制：只進不出
- 3、自動
- 4、單項管制：只出不進
- 5、關門狀態
- 6、半開



請先確認您的控制器是哪一種機型

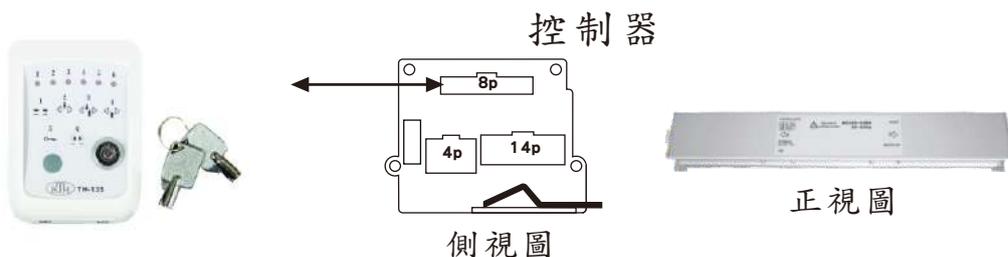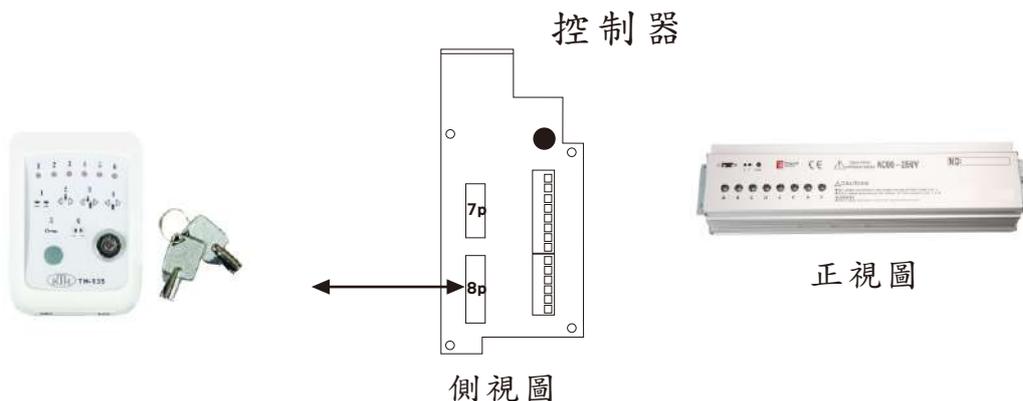

註：“數位設定器 L-138()”和“行程選擇開關 TH-135()”搭配使用時：
 1.若二者同時使用，()功能一切如常，但()的功能會失效。
 若二者必須同時使用，()需選擇“離開模式”，()方可恢復正常功能。
 若因二者同時使用造成設定上的錯誤時，則拔掉其中一種之後，再重新開啓電源。
 2.建議()需在斷電情況下，才使用()。

